

# スケジュール機能

V801SHには最大150件、SDメモ리카ードには最大300件の予定を登録できます。  
スケジュールに登録できる項目は、次のとおりです。

件名	予定の内容を示すタイトルです。全角8文字（半角16文字）まで入力できます。
日時	開始日時と終了日時を登録します。
内容	予定の内容です。全角64文字（半角128文字）まで入力できます。
アラーム	アラームの有無やアラームを鳴らす時刻／アラーム音の種類／表示する電話番号などを設定します。
シークレット	予定をシークレットデータにします。
カテゴリ	予定の小分類を「未設定」／「個人予定」／「休日」／「旅行」／「仕事」／「ミーティング」／「クラブ・サークル」のいずれかに設定します。
優先度	予定の優先度を、「未設定」／「高」／「低」のいずれかに設定します。
状態	予定の状態を、「予定」／「完了」のいずれかに設定します。
詳細	予定の作成者、管理番号を確認します。

補足

- 赤外線通信機能を利用すれば、他の機器との間でスケジュールのやりとりができます。（☎P.12-4）
- また、USB接続によるデータ転送も行えます。（☎P.14-38）

## スケジュールを登録する

スケジュールを登録しておくと、アラームもお知らせできます。

- 1 待受中に[F]を押す。
- 2 「スケジュール」を選び、[F]を押す。
  - 時刻を設定していないときは、時刻設定を行ってください。（☎P.1-28）
- 3 [M]（メニュー）を押す。
- 4 「新規作成」を選び、[F]を押す。
- 5 「件名」を選び、[F]を押す。
- 6 スケジュールのタイトルなどを入力し、[F]を押す。
  - 件名は必ず入力してください。
- 7 「日時」を選び、[F]を押す。

15:05  
2004年 6月20日(日)

6月 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日

戻る 選択 X21

15:05  
件名: [ ]  
日時: [ ]  
内容: [ ]  
アラーム: [OFF]  
シークレット: [OFF]  
カテゴリ: [未設定]  
優先度: [未設定]  
状態: [予定]  
詳細

完了 選択

14

その他の機能

## 8 スケジュールの開始日時と終了日時を入力する。

- 西暦4ケタ、月日時分各2ケタずつで、必ず入力してください。
- 1回のみの予定は、このあと(F) (決定) を押し、操作9へ進みます。

### くり返しの予定のとき

#### 1 ① (周期) を押す。

#### 2 「2 毎日」、「3 毎週」、「4 毎月」、「5 毎年」のいずれかを選び、(F) を押す。

- 日時を29～31日に設定し、「4 毎月」を選択した場合、29～31日が存在しない月は、自動的にその月の末日に設定されます。

#### 3 くり返す回数 (00～99回) を入力し、(F) を押す。

- 「5 毎年」を選んだときは、くり返す回数は設定できません。

■くり返す回数変更：(V) (回数)

#### 4 (F) を押す。

## 9 「内容」を選び、(F) を押す。

- 内容を入力しないときは、操作11へ進みます。

## 10 スケジュールの内容を入力し、(F) を押す。

## 11 「アラーム」を選び、(F) を押す。

- アラームを設定しないときは、操作14へ進みます。

## 12 「1 ON」を選び、(F) を押す。

- このあと「1 アラーム時刻」を設定しないときは、スケジュールの開始時刻にアラームが鳴る設定となります。

## 13 アラーム設定の各項目を設定する。

- 設定方法は、リピートアラームと同様です。(P.14-12～P.14-13)

## 14 アラーム設定が終われば、② (完了) を押す。

## 15 すべての項目の設定が終われば、③ (完了) を押す。


- 他の予定の登：P.14-15～P.14-16の操作3～15をくり返す

- SDメモリカード登：④ (登)

- 登 先の変更：上記操作のあと、⑤ (先)

## 16 「1 YES」を選び、(F) を押す。

- スケジュールを登した日のカレンダーには、アンダーラインが表示されます。

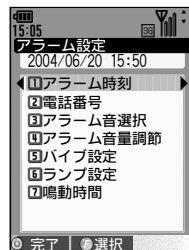

## スケジュールの指定時刻になると

アラーム設定を「ON」に設定していたときは、アラームの設定内容に従って、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

- SDメモリカード内のスケジュールは、開始時刻になっても、アラームは動作しません。
- アラーム設定を「OFF」に設定しているときは、何も動作を行いません。
- マイキャラクタを設定しているときは、キャラクタが表示されます。また、ビデオファイルや画像付きSMAFファイルをアラーム音に設定しているときは、それぞれの画像が優先して表示されます。

### 注意

- 通話中にスケジュール時刻になると、アラーム音は鳴りません。このときは、通話終了後( )を押すとアラーム音が鳴ります。
- アラーム音量調節を「サイレント」に設定していると、マナーモード設定中(P.3-3)は、マナー設定変更で着信音量を「ステップ」に設定していても、「サイレント」になります。

### 補足

- サブディスプレイにスケジュール時刻の画面が表示されているときにサイドキーを1秒以上押すと、登している電話番号がサブディスプレイに表示されます。このあとサイドキーを1秒以上押すと、待受画面に戻ります。

## ■アラーム音を途中で止める

( )を押します。

- サイドキーを1秒以上押すか、エニーキーアンサーの各ボタン(P.2-10)を押しても止まります。
- アラーム音を止めると、登した電話番号が表示されます。このあと( )を押すと、表示されている電話番号に電話をかけることができます。表示を消すときは( )を押します。

### その他の項目の設定

- 「シークレット」：「1 ON」/「2 OFF」選択➡(F)
- 「カテゴリ」：「1 未設定」～「7 クラブ・サークル」選択➡(F)
- 「優先度」：「1 未設定」～「3 低」選択➡(F)
- 「状態」：「1 予定」/「2 完了」選択➡(F)

### スケジュールの作成者、管理番号の確認

- 「詳細」選択➡(F)
  - 作成者は、オーナー情報(P.2-32)の名前が表示されます。また、管理番号はスケジュールの登時に、自動的に設定されます。

### 登録したスケジュール当日

- まだ設定時刻になっていないスケジュールがあると、待受画面に「( )」(アラームONのとき)または「( )」(アラームOFFのとき)が表示されます。(その日の最後のスケジュールの時刻が過ぎると消えます。)

## スケジュールの表示方法を設定する

カレンダー画面に表示されるスケジュールを、1日表示または1週間表示に設定します。

●お買い上げ時には、「1日表示」に設定されています。

1 待受中に(F)を押したあと、「スケジュール」を選び、(F)を押す。

2 (V) (メニュー)を押す。

3 「表示切替 / 1週間表示」または「表示切替 / 1日表示」を選び、(F)を押す。

カレンダー画面に戻り、設定した表示方法でスケジュールが表示されます。



## スケジュールを確認する

1 待受中に(F)を押したあと、「スケジュール」を選び、(F)を押す。

スケジュールが登録されている日付には、アンダーラインが表示されます。

■ SDメモリカード内の予定の確認: (V) (メニュー) → 「メモリカードへ切替」選択 → (F) (P.10-6)

2 確認するスケジュールがある日を選び、(F)を押す。

スケジュールの優先度により、表示される文字色が異なります。(未設定: 黒 / 高: 赤 / 低: 青)


■ すべての予定を一覧で確認: (V) (メニュー) → 「全件一覧表示」選択 → (F)

■ データフォルダ登録 (vファイル): 予定選択 → (V) (メニュー) → 「データフォルダに保存」選択 → (F) → P.11-43

3 確認するスケジュールを選び、(F)を押す。

4 確認を終わるときは、(C) (戻る)を押す。

日別スケジュール画面に戻ります。

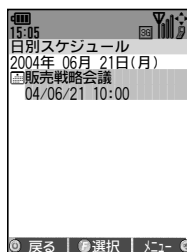

## スケジュールを編集 / 消去する

1 待受中に(F)を押したあと、「スケジュール」を選び、(F)を押す。

2 編集または消去するスケジュールがある日を選び、(F)を押す。

3 編集するとき

1 編集するスケジュールを選び、(F)を押す。

2 編集する項目を選び、(F)を押す。


●編集方法は、スケジュールの設定時と同様です。(P.14-15)

3 必要な項目の編集が終われば、(C) (完了)を押す。

4 「1新規登録」または「2上書登録」を選び、(F)を押す。  
カレンダー画面に戻ります。

補足

●メモリが一杯のときは確認メッセージが表示され、編集画面に戻ります。不要な予定を消去したあと、やり直してください。(P.14-19)

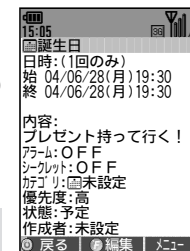


消去するとき

1 消去するスケジュールを選び、(V) (メニュー)を押す。

2 「1件消去」を選び、(F)を押す。

3 「1YES」を選び、(F)を押す。

スケジュール一覧の画面に戻ります。

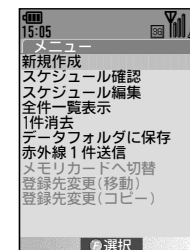

## スケジュールをまとめて消去する

1 待受中に(F)を押したあと、「スケジュール」を選び、(F)を押す。

2 (V) (メニュー)を押す。

3 「過去の予定を全消去」または「全消去」を選び、(F)を押す。

4 操作用暗証番号 (4ケタ) を入力する。

操作用暗証番号は表示されません。(「※」が表示されます。)

■ 操作用暗証番号: P.1-33

■ 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面へ

5 「1YES」を選び、(F)を押す。

カレンダー画面に戻ります。